


Bedienungsanleitung

LED-Tischleuchte

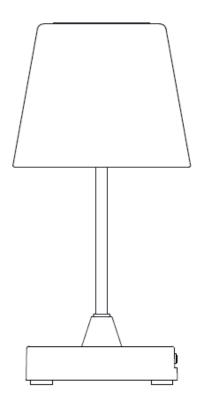

Art.-Nr.: 11686524

Modell: LED-Tischleuchte

Inhaltsverzeichnis

Komponenten	3
Lieferumfang	4
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	6
Hinweiserklärung	6
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Batteriehinweise	9
Produktbeschreibung	10
Produkt und Lieferumfang prüfen	10
Erstinbetriebnahme	10
Grundreinigung	10
Produkt aufstellen / laden	11
Bedienung	11
Leuchte ein-/ ausschalten	12
Leuchte dimmen	12
Fehlersuche	12
Instandhaltung	13
Reinigung	13
Wartung	13
Aufbewahrung	14
Technische Daten	14
Entsorgung	15
Verpackung entsorgen	
Produkt entsorgen	15
Konformitätserklärung	18

Komponenten

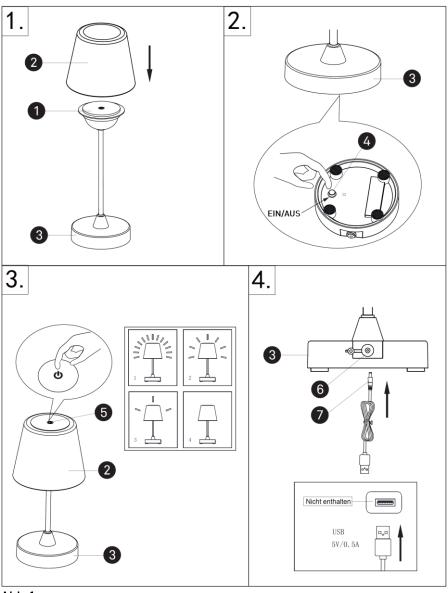


Abb.1

Lieferumfang

1 Leuchtkörper	1x
2 Lampenschirm	1x
3 Basis	1x
4 Ein/Aus-Schalter	1x
5 Touch-Dimmer	1x
6 Ladebuchse mit Abdeckung	1x
7 USB-Ladekabel mit Hohlstecker	1x

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Tischleuchte (im Folgenden nur "Produkt" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union Sie im Ausland gültigen Normen und Regeln. Beachten auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Diese Leuchte ist IP44-geschützt und für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

	Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche	
(i)	Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und	
	Handhabung.	
	Konformitätserklärung (siehe Kapitel	
	"Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol	
gekennzeichnete Produkte erfüllen alle		
	anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des	
	Europäischen Wirtschaftsraums.	
Austausch nur durch Fachmann Exchange only by a specialist Vyměňujte pouze odborníkem Vymleňajte iba odborníkom	Die Lichtquelle des Produkts kann von einem Fachmann ausgetauscht werden.	

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.





Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann. Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahr durch Stromschlag!

• Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang der Leuchte das USB-Kabel und die Leuchte auf etwaige Beschädigungen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Ladekabel defekt ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Spannung der Stromzufuhr mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe "Technische Daten").
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren, sondern lassen Sie es von qualifizierten Fachkräften reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen in Betrieb. Fassen Sie auch das Ladekabel nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Trennen Sie die Leuchte vor der Montage, Demontage und Reinigung vom USB-Kabel.
- Benutzen Sie zum Aufladen das mitgeliefete USB-Kabel. Während des Ladevorgangs muss die Leuchte trocken und geschützt stehen.



Verletzungsgefahr!

Bei Fehlbedienung durch unsachgemäße Handhabung können sich Verletzungen zugezogen werden. Dies stellt Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder) dar.

 Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt sind oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nicht bedienen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt oder mit dem Ladekabel spielen.
- Lassen Sie Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Lassen Sie das Produkt w\u00e4hrend des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Die LEDs in diesem Produkt sind sehr hell. Es kann zu Netzhautschäden führen, wenn Sie über längere Zeit oder aus kurzer Entfernung direkt in das Licht sehen.

- Schauen Sie niemals über längere Zeit oder aus kurzer Entfernung direkt in das Licht.
- Betrachten Sie das eingeschaltete Produkt nicht mit einem optischen Instrument (z. B. mit einer Lupe).

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des

Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der N\u00e4he von hei\u00dfen Oberfl\u00e4chen ab.
- Bringen Sie Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch immer aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Zubehör Schäden aufweist.

Batteriehinweise



Verletzungsgefahr!

Eine unsachgemäße Handhabung der mitgelieferten Batterien/ Akkus kann zum Entweichen von Gas, zum Austreten von Batterieflüssigkeit oder zu einer Explosion führen, was Verletzungen nach sich ziehen kann. Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann.

- Schließen Sie die Batterien/ Akkus nicht kurz.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Werfen Sie die Batterien/ Akkus nicht in offenes Feuer.
- Verwenden Sie die Batterien/ Akkus nicht weiter, falls sie beschädigt sind.



Gesundheitsgefahr durch Verätzung!

Im Fall einer Fehlfunktion oder einer Beschädigung kann Elektrolyt (Batterieflüssigkeit) aus den Batterien/ Akkus auslaufen, was bei Berührung zu Verätzungen führen kann. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt.
- Spülen Sie bei Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt die Stelle sofort mit klarem Wasser ab.
- Suchen Sie bei Augenkontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt sofort einen Arzt auf.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist eine LED-Tischleuchte zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Die Steuerung der Lampe erfolgt über einen Ein-/Aus-Knopf und über einen weiteren Touch-Schalter zum Dimmen der Lampe.

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. 1** und Komponentenliste).
- Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Adresse an den Hersteller.

Erstinbetriebnahme

Grundreinigung

- 1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- 2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel "Reinigung" beschrieben.


Produkt aufstellen / laden

HINWEIS!

Während des Aufladens muss dieLeuchte trocken und geschützt stehen.

- Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses an der Seite des Leuchtenfußes.
- Schließen Sie das USB-Kabel mit dem Hohlstecker an die Leuchte an.
- Stecken Sie den USB-Stecker in eine geeig-nete USB-Buchse, z. B. Steckeradapter, Computer oder Ähnliches. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED auf der Unterseite des Leuchtenfußes rot.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig aufladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED auf der Unterseite des Leuchtenfußes grün.
- Trennen Sie das USB-Kabel von der USB-Buchse und der Leuchte.
- Setzen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses wieder auf.
- Setzen Sie den Lampenschirm auf den Leuchtenkopf.

Bedienung

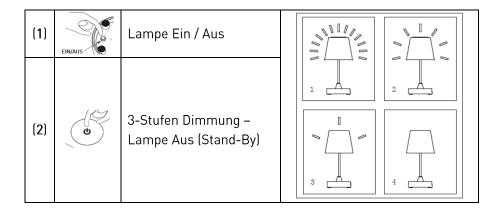

Leuchte ein-/ ausschalten

- Drücken Sie den Ein- / Aus-Druckschalter unter dem Leuchtenfuß.
- Berühren Sie die Touch-Taste auf dem Leuchtenkopf, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
- Schalten Sie die Leuchte mittels der Touch-Taste aus, bleibt die Leuchte im Stand-By-Betrieb.
- Um die Leuchte vollständig auszuschalten, drücken Sie den Ein- / Aus-Druckschalter unter dem Leuchtenfuß.

Leuchte dimmen

Die Leuchte lässt sich in drei Stufen dimmen (100 % - 45% - 15% - Stand-By).

• Berühren Sie wiederholt die Touch-Taste, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die LED-Leuchte leuchtet nicht.	Die Steckverbindungen sind nicht richtig angeschlossen und der Akku kann dadurch nicht geladen werden.	Überprüfen Sie die Verbindung des Ladekabels.
	Es ist keine Versorgungsspannung vorhanden.	Überprüfen Sie die Versorgungsspannung sowie Kabel, Sicherung und Stromquelle auf Funktionalität.
Die LED- Leuchte leuchtet nicht.	Die LED-Leuchte ist defekt.	Die LED-Leuchte ist defekt. Kontaktieren Sie den Kundenservice oder einen Fachmann.

Instandhaltung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Reinigung

- 1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromzufuhr.
- 2. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- 3. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Wartung

Lassen Sie defekte Leuchtmittel / Betriebsgerät durch Bauteile des gleichen Typs (siehe Kapitel "Technische Daten"), von einen Fachmann ersetzen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Leuchte:

Modell: LT2159WH
Artikelnummer: 11686524
Eingangsspannung: 5 VDC / 0,5 A
Leistung: Max. 3,3 Watt

Maße (in mm): 147 x 147 x 300 (L x W x H)

Gesamtgewicht: 0,55 kg

<u>Lichtquelle:</u>

Lichtquelleneingangsspannung: 3,95 VDC

Lichtquellenmodell: XGY-B68W4.2-CCT1-24

Lichtquellentyp: LED

Lichtquelleistung: Max. 3,3 Watt

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "F". Leuchtmittel des Produkts können von einem Fachmann ausgetauscht werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie

Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Produkt entsorgen

UMWELTSCHUTZ

- → europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)
- → WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.) (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max.

50 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Batterien (auch wiederaufladbare) dürfen nicht in den Hausmüll!



Batterien (auch wiederaufladbare Batterien) dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, vor der Geräteentsorgung zu entnehmen. Dies betrifft

nur Batterien die aus dem Gerät entfernt werden können, ohne dieses zu zerstören. Geben sie die Batterien z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder in den Verkaufshäusern ab, damit sie einer umweltschonenden Verwertung zugeführt werden können.



Brandgefahr!

Batterien dürfen mechanisch nicht beschädigt werden. Es besteht erhöhte Brandgefahr. Vor allem Lithiumbatterien sind besonders vorsichtig zu handhaben und zu lagern.

* Nickel (Ni), Cadmium (Cd), Blei (Pb), Lithium (Li)

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2024

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1 12529 Schönefeld Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1 12529 Schönefeld Deutschland

